

Sila baca Arahan & Langkah-Langkah Keselamatan dengan teliti sebelum menggunakan.

ME731K

Ketuhar Gelombang Mikro

Panduan Pemilik & Panduan Memasak

Harap maklum bahawa jaminan Samsung tidak merangkumi khidmat panggilan untuk menerangkan operasi produk, memeriksa pemasangan yang tidak betul, atau melakukan pembersihan atau penyenggaraan biasa.

**Planet
First** **100 %
Recycled Paper**

Manual ini dibuat daripada 100 % kertas kitar semula.

bayangkan kemungkinannya

Terima kasih kerana membeli produk Samsung ini.
Sila daftar produk anda di

www.samsung.com/register

SAMSUNG

MENGGUNAKAN BUKU PANDUAN INI

Anda baru sahaja membeli ketuhar gelombang mikro SAMSUNG. Panduan Pemilik anda mengandungi maklumat yang berguna mengenai cara memasak menggunakan ketuhar gelombang mikro anda:

- Langkah-langkah keselamatan
- Aksesori dan perkakas memasak yang sesuai
- Petua memasak yang berguna
- Petua memasak

MAKLUMAT KESELAMATAN PENTING

ARAHAN KESELAMATAN PENTING.

BACA DENGAN TELITI DAN SIMPAN UNTUK RUJUKAN PADA MASA HADAPAN.

Sebelum menggunakan ketuhar, pastikan arahan berikut diikuti.

- Gunakan alat ini hanya untuk tujuan yang dimaksudkan seperti yang diterangkan di dalam buku panduan ini. Amaran dan Arahan Keselamatan di dalam buku panduan ini tidak merangkumi semua keadaan dan situasi yang boleh berlaku. Anda bertanggungjawab untuk menggunakan akal, berwaspada dan berhati-hati semasa memasang, menyelenggarakan dan mengendalikan perkakas anda.
- Oleh kerana arahan pengendalian berikut meliputi pelbagai model, ciri ketuhar gelombang mikro anda mungkin berbeza sedikit daripada yang diterangkan di dalam manual ini dan bukan semua tanda-tanda amaran boleh digunakan. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau keprihatinan, hubungi pusat perkhidmatan yang terdekat dengan anda atau dapatkan bantuan dan maklumat dalam talian di www.samsung.com.
- Ketuhar gelombang mikro ini seharusnya digunakan untuk memanaskan makanan. Ianya bertujuan untuk kegunaan rumah domestik sahaja. Jangan panaskan apa-apa jenis tekstil atau kusyen yang diisi dengan bijian, yang boleh menyebabkan melecir dan kebakaran. Pengilang tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan alat yang tidak sesuai atau tidak betul.
- Kegagalan mengekalkan ketuhar dalam keadaan yang bersih boleh mengakibatkan kerosakan pada permukaannya yang boleh memendekkan hayat alat ini dan mungkin mengakibatkan situasi yang berbahaya.

KETERANGAN BAGI SIMBOL DAN IKON



AMARAN

Bahaya atau amalan-amalan yang tidak selamat yang boleh menyebabkan **kecederaan diri yang teruk atau kematian**.



AWAS

Bahaya atau amalan-amalan yang tidak selamat yang boleh menyebabkan kecederaan diri yang tidak serius atau kerosakan harta benda.



Amaran; Bahaya kebakaran



Amaran; Permukaan panas



Amaran; Elektrik



Amaran; Bahan mudah meletup



JANGAN cuba.



Ikuti arahan sepenuhnya.



JANGAN runkas.



Cabut palam kuasa dari soket dinding.



JANGAN sentuh.



Pastikan mesin dibumikan untuk mencegah kejutan elektrik.



Hubungi pusat perkhidmatan bagi mendapatkan bantuan.



Nota



Penting

LANGKAH BERJAGA-JAGA UNTUK MENGELOKKAN KEMUNGKINAN PENDEDAHAN PADA TENAGA GELOMBANG MIKRO YANG MELAMPAU

Kegagalan mematuhi langkah-langkah keselamatan berikut boleh mengakibatkan pendedahan kepada tenaga gelombang mikro yang memudaratkan.

- Dalam apa keadaan sekalipun, jangan sekali-kali cuba mengendalikan ketuhar dengan pintunya terbuka atau mengisik saling kunci keselamatan (selak pintu) atau memasukkan sesuatu benda ke dalam lubang saling kunci keselamatan.
- JANGAN letakkan sebarang objek di antara pintu ketuhar dengan muka depan atau membiarkan sisa makanan atau bahan pembersih terkumpul pada permukaan kedap. Pastikan pintu dan permukaan kedap pintu sentiasa bersih dengan mengelapnya selepas digunakan mula-mula dengan kain lembap dan kemudian dengan kain kering yang lembut.
- JANGAN kendalikan ketuhar jika ia rosak sehingga ia telah dibaiki oleh juruteknik servis gelombang mikro yang berkeelayakan yang dilatih oleh pengilang. Adalah penting sekali pintu ketuhar ditutup dengan betul dan tiada kerosakan pada:

- (1) pintu (bengkok)
 (2) engsel pintu (pecah atau longgar)
 (3) kedap pintu dan permukaan kedap

- (d) Ketuhar tidak harus dilaras atau dibaiki oleh sesiapa pun kecuali juruteknik servis gelombang mikro yang berkelayakan dan dilatih oleh pembuat.

Samsung akan mengenakan caj pembaikan bagi menggantikan aksesori atau memperbaiki kecacatan kosmetik sekiranya kerosakan unit dan/atau kerosakan atau kehilangan aksesori disebabkan oleh pelanggan. Item bagi syarat ini merangkumi termasuk:

- (a) Pintu, Pemegang, Panel Luar atau Panel Kawal yang Lekuk, Calar atau Rosak.
 (b) Tray, Roda Pandu, Pengganding atau Rak Wayar yang rosak atau hilang.

ARAHAN KESELAMATAN PENTING

Pastikan langkah-langkah keselamatan ini dipatuhi sepanjang masa.






 AMARAN				
 Hanya kakitangan berkelayakan patut dibenarkan untuk mengubahsuai atau memperbaiki ketuhar gelombang mikro.	✓	✓	✓	✓
 Jangan panaskan cecair atau makanan lain dalam bekas yang dikedap.	✓	✓	✓	✓
 Untuk keselamatan anda, jangan gunakan pembersih air tekanan tinggi atau pembersih jet wap.	✓	✓	✓	✓
 Jangan pasang alat ini; berdekatan pemanas, bahan mudah terbakar, di lokasi yang lembap, berminyak dan berhabuk, di lokasi yang terdedah kepada sinaran cahaya matahari dan air atau di mana kebocoran gas boleh berlaku; atau tapak yang tidak rata.	✓	✓	✓	✓
 Alat ini mesti dibumikan dengan betul menurut kod-kod tempatan dan antarabangsa.	✓	✓	✓	✓
 Hilangkan semua bahan-bahan asing seperti habuk atau air dari terminal-terminal palam kuasa dan titik sentuhan menggunakan kain kering dengan kerap.	✓	✓	✓	✓
 Jangan tarik atau terlalu bengkokkan atau letakkan objek berat atas kord kuasa.	✓	✓	✓	✓
 Sekiranya berlaku kebocoran gas (seperti gas propana, gas LP, dll), alih udara dengan segera tanpa menyentuh palam kuasa.	✓	✓	✓	✓
 Jangan sentuh palam kuasa dengan tangan yang basah.	✓	✓	✓	✓

 Jangan matikan alat ini dengan mencabut palam kuasa semasa ia sedang beroperasi.	✓	✓	✓	✓
 Jangan masukkan jari atau benda asing. Jika sebarang benda asing seperti air memasuki alat ini, cabut palam kuasa dan hubungi pusat perkhidmatan yang terdekat dengan anda.	✓	✓	✓	✓
 Jangan kenakan tekanan atau hentaman berlebihan pada alat.	✓	✓	✓	✓
 Jangan letakkan ketuhar ini di atas benda yang mudah pecah seperti singki atau benda kaca. (Model atas kaunter sahaja)	✓	✓		
 Jangan gunakan benzena, pencair, alkohol, pembersih wap atau pembersih tekanan tinggi untuk membersihkan alat ini.	✓	✓	✓	✓
 Pastikan bahawa voltan kuasa, frekuensi dan arus adalah sama seperti spesifikasi produk.	✓	✓		✓
 Pasang palam kuasa pada soket dinding dengan kukuh. Jangan gunakan penyesuai berbilang palam, kord pemanjangan atau pengubah elektrik.	✓	✓	✓	
 Jangan sangkutkan kord kuasa pada objek logam, masukkan kord kuasa di antara objek atau di belakang ketuhar.	✓	✓	✓	
 Jangan gunakan palam kuasa yang rosak, kord kuasa yang rosak atau soket dinding yang longgar. Apabila palam kuasa atau kord kuasa rosak, hubungi pusat perkhidmatan yang terdekat dengan anda.	✓	✓	✓	✓
 Alat-alat tidak dimaksudkan untuk dikendalikan dengan menggunakan pemasa luaran atau sistem kawalan jauh berasingan.	✓	✓		
 Jangan tuang atau sembur air pada ketuhar.	✓	✓		
 Jangan letakkan objek atas ketuhar, di dalam atau di pintu ketuhar.	✓	✓	✓	
 Jangan semburkan bahan meruap seperti ubat serangga pada permukaan ketuhar.	✓	✓		
 Kanak-kanak harus diselia bagi memastikan mereka tidak bermain dengan alat ini	✓	✓	✓	✓
 Alat ini tidak dimaksudkan untuk dipasang di dalam kenderaan jalan raya, karavan, dan kenderaan-kenderaan yang serupa dll.	✓	✓	✓	✓

<input type="checkbox"/>	Jangan simpan bahan-bahan mudah terbakar di dalam ketuhar. Berhati-hati semasa memanaskan masakan atau minuman yang mengandungi alkohol kerana wap alkohol boleh terkena bahagian ketuhar yang panas.	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Ketuhar gelombang mikro ini dimaksudkan untuk digunakan di atas kaunter atau atas kaunter sahaja; ketuhar gelombang mikro ini tidak harus diletakkan di atas kabinet. (Model atas kaunter sahaja)	✓	✓	✓
★	AMARAN : Alat dan bahagian alat yang boleh dicapai menjadi panas semasa penggunaan. Berhati-hati agar tidak menyentuh elemen-elemen pemanas. Kanak-kanak berusia kurang daripada 8 tahun seharusnya dijauhkan melainkan sentiasa diselia.	✓	✓	✓
★	AMARAN : Hanya benarkan kanak-kanak menggunakan ketuhar tanpa penyeliaan apabila arahan yang mencukupi telah diberikan supaya kanak-kanak tersebut boleh menggunakan ketuhar dengan cara yang selamat dan memahami bahaya penggunaan yang tidak betul.	✓	✓	✓
★	Alat ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berusia 8 tahun ke atas dan orang-orang yang kekurangan keupayaan fizikal, deria atau mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diselia atau diberi arahan mengenai penggunaan alat dengan cara yang selamat dan memahami bahaya yang terlibat. Kanak-kanak tidak seharusnya bermain dengan alat ini. Pembersihan dan penyelenggaraan pengguna tidak seharusnya dilakukan oleh kanak-kanak tanpa seliaan.	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	AMARAN : Jika pintu atau kedap pintu rosak, ketuhar tidak boleh dikendalikan sehingga ia telah dibaiki oleh orang yang cekap.	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	AMARAN : Adalah merbahaya bagi seseorang yang tidak cekap menjalankan sebarang servis atau operasi pembaikan yang melibatkan kerja menanggalkan penutup yang memberi perlindungan daripada pendedahan kepada tenaga gelombang mikro.	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	AMARAN : Pastikan alat ini dimatikan sebelum menggantikan lampu bagi mengelakkan kemungkinan kejutan elektrik.	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	AMARAN : Cecair dan makanan lain tidak boleh dipanaskan di dalam bekas yang kedap kerana ia boleh meletup.	✓	✓	✓

<input type="checkbox"/>	AMARAN : Bahagian-bahagian yang boleh dicapai akan menjadi panas semasa digunakan. Untuk mengelakkan luka kebakaran, kanak-kanak kecil harus dijauhkan dari alat ini.	✓	✓	✓
★	AMARAN : Pemanasan minuman menggunakan gelombang mikro boleh menyebabkan pendidihan letusan lewat, oleh itu anda harus berhati-hati apabila mengendalikan bekas; Untuk mencegah situasi ini SENTIASA beri masa biar sekurang-kurangnya 20 saat selepas ketuhar dimatikan supaya suhu boleh menjadi sama rata. Kacau semasa memanaskan, jika perlu, dan SENTIASA kacau selepas memanaskan. Sekiranya kulit anda melecur, ikut arahan PERTOLONGAN CEMAS berikut: <ul style="list-style-type: none"> Rendam bahagian yang melecur dalam air sejuk selama sekurang-kurangnya 10 minit. Balut dengan pembalut yang bersih dan kering. Jangan bubuh sebarang krim, minyak atau losen. 	✓	✓	✓
★	Semasa digunakan, alat ini menjadi panas. Berhati-hati agar tidak menyentuh elemen-elemen pemanas di dalam ketuhar.	✓	✓	✓
★	AMARAN : Kandungan botol makanan bayi dan balang makanan bayi harus dikacau atau digoncang dan suhunya diperiksa sebelum makanan dimakan, bagi mengelakkan luka terbakar;		✓	
★	Alat ini bukan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk kanak-kanak) yang mempunyai keupayaan fizikal, deria atau mental yang kurang, atau tidak berpengalaman dan berpengetahuan, kecuali mereka telah diberikan penyeliaan atau arahan tentang penggunaan alat ini oleh orang yang bertanggungjawab bagi keselamatan mereka.	✓	✓	✓
★	Ketuhar ini mesti diletakkan mengadap arah dan ketinggian yang betul yang membenarkan capaian mudah pada rongga dan kawasan kawalan.	✓	✓	✓
★	Sebelum menggunakan ketuhar anda buat kali pertama, ketuhar harus dikendalikan bersama air selama 10 minit dan kemudian baru digunakan.	✓	✓	✓
★	Ketuhar gelombang mikro ini harus diletakkan di tempat yang sesuai supaya palamnya mudah dicapai. Jika ketuhar ini mengeluarkan bunyi bising, bau terbakar atau mengeluarkan asap, cabut palam kuasa dengan segera dan hubungi pusat perkhidmatan yang terdekat dengan anda.	✓	✓	✓

<input type="checkbox"/>	semasa keadaan pembersihan permukaan-permukaan alat ini mungkin menjadi lebih panas daripada biasa dan kanak-kanak harus dijauhkan dari alat ini. (Model fungsi pembersihan sahaja.)	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Tumpahan berlebihan mesti dihilangkan sebelum pembersihan dan perkakas yang dinyatakan dalam manual pembersihan boleh ditinggalkan di dalam ketuhar semasa pembersihan. (Model fungsi pembersihan sahaja.)	✓	✓	✓
★	Alat harus membenarkan pemotongan alat dari bekalan selepas pemasangan. Pemotongan boleh dicapai dengan palam yang boleh diakses atau dengan menggabungkan satu suis dalam pendawaian tetap mengikut peraturan pendawaian. (Model terbina dalam sahaja)	✓	✓	✓


⚠ AWAS					
★	Hanya gunakan perkakas yang sesuai untuk digunakan di dalam ketuhar gelombang mikro; JANGAN gunakan sebarang bekas logam, Pinggan mangkuk makan malam dengan kemasan emas atau perak, Pencucuk, garpu, dll. Tanggalkan ikatan pintal dawai dari beg kertas atau plastik. Sebab: Pengarkaan atau pencucuhan elektrik boleh berlaku dan boleh merosakkan ketuhar.	✓		✓	✓
★	Apabila memanaskan makanan dalam bekas plastik atau kertas, perhatikan ketuhar untuk mengesan kemungkinan pencetusan bunga api;	✓		✓	
<input type="checkbox"/>	Jangan gunakan ketuhar gelombang mikro untuk mengeringkan kertas atau kain.	✓		✓	✓
★	Gunakan masa yang lebih singkat untuk makanan yang sedikit bagi mengelakkan pemanasan berlebihan dan menghanguskan makanan.	✓		✓	✓
	Jika asap kelihatan, matikan atau cabut palam alat dan pastikan pintu ketuhar ditutup untuk mematikan api;	✓		✓	✓
★	Ketuhar harus dibersihkan dengan tetap dan sebarang cebisan makanan ditanggalkan;	✓	✓		✓
<input type="checkbox"/>	Jangan rendam kabel kuasa atau palam kuasa di dalam air dan jauhkan kabel kuasa dari haba.	✓	✓		

<input type="checkbox"/>	Telur dalam kulitnya dan telur rebus tidak harus dipanaskan di dalam ketuhar gelombang mikro oleh kerana ia boleh meletup, walaupun setelah pemanasan gelombang mikro selesai; Selain itu, jangan panaskan botol kedap udara atau dikedap vakum, balang, bekas, kacang dalam kulit, tomato, dll.		✓	✓
<input type="checkbox"/>	Jangan tutup lubang-lubang alur pengalihan udara dengan kain atau kertas. Ia boleh terbakar semasa udara panas keluar dari ketuhar. Ketuhar juga boleh menjadi terlalu panas dan dimatikan secara automatik, dan akan kekal dimatikan sehingga ia telah sejuk secukupnya.	✓		✓
	Sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar apabila mengeluarkan bekas dari ketuhar untuk mengelakkan luka terbakar yang tidak disengajakan.		✓	
	Jangan sentuh elemen-elemen pemanas atau dinding dalaman ketuhar sehingga ketuhar telah sejuk.		✓	
★	Kacau cecair separuh masa semasa memanaskan atau selepas pemanasan tamat dan biarkan cecair sekurang-sekurangnya 20 saat selepas pemanasan untuk mencegah didihan yang membuak-buak.		✓	
★	Berdiri sejauh kira-kira dua kaki dari ketuhar apabila membuka pintunya untuk mengelakkan melecur disebabkan udara atau wap panas yang keluar.		✓	
<input type="checkbox"/>	Jangan kendalikan ketuhar gelombang mikro semasa ia kosong. Ketuhar gelombang mikro akan dimatikan secara automatik selama 30 minit untuk tujuan keselamatan. Kami menyarankan meletakkan segelas air di dalam ketuhar sepanjang masa untuk menyerap gelombang mikro jika ketuhar gelombang mikro dihidupkan secara tidak sengaja.	✓		✓
<input type="checkbox"/>	Jangan gunakan pembersih kasar yang kuat atau penggerik logam yang tajam untuk membersihkan kaca pintu ketuhar kerana ia boleh mencalarakan permukaannya, yang boleh mengakibatkan kaca itu pecah.	✓		✓
★	Pasang ketuhar dengan mematuhi kelulusan yang dinyatakan di dalam manual ini. (Lihat memasang ketuhar gelombang mikro anda.)	✓		✓
★	Berhati-hati semasa menyambung peralatan elektrik lain pada soket berhampiran ketuhar.	✓	✓	✓

KANDUNGAN


Ketuhar	6
Panel kawalan	7
Aksesori	7
Memasang ketuhar gelombang mikro anda	8
Menetapkan masa	8
Memasak / Memanas Semula	9
Aras kuasa	9
Memberhentikan proses memasak	9
Melaraskan masa memasak	10
Menetapkan mod penjimatan tenaga	10
Menggunakan ciri memanas semula/memasak segera	10
Seting memanas semula/memasak segera	11
Menggunakan ciri mencair beku cepat automatik	11
Seting mencair beku cepat automatik	12
Masakan Berbilang Piringkat	12
Panduan perkakas memasak	13
Membersihkan ketuhar gelombang mikro anda	14
Apa yang perlu dilakukan jika anda berasa ragu-ragu atau menghadapi masalah	15
Spesifikasi teknikal	16

KETUHAR

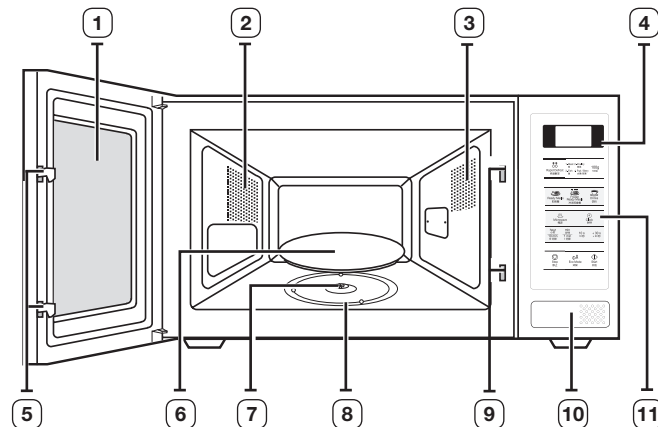

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. PINTU | 6. PINGGAN PUTAR |
| 2. LUBANG PENGALIHAN UDARA | 7. PENGKANDING |
| 3. LAMPU | 8. GELANG RODA |
| 4. PAPARAN | 9. LUBANG SALING KUNCI KESELAMATAN |
| 5. SELAK PINTU | 10. BUTANG TOLAK BUKA PINTU |
| | 11. PANEL KAWALAN |

PANEL KAWALAN

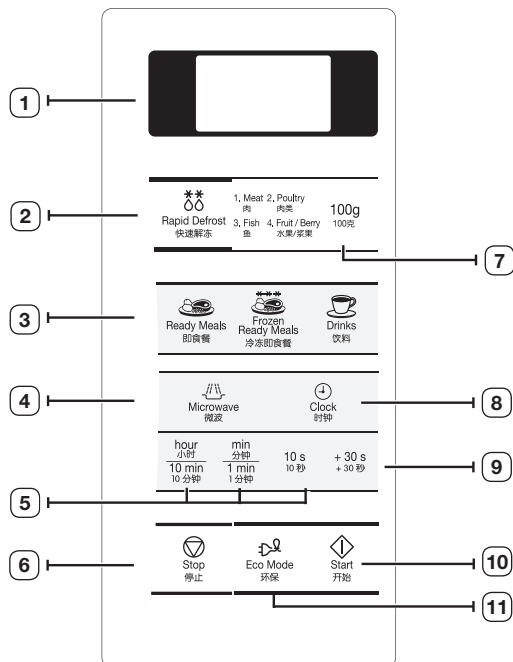

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. PAPARAN | 6. BUTANG BERHENTI/BATAL |
| 2. PILIHAN CIRI MENCAIRBEKU CEPAT AUTOMATIK | 7. PILIHAN BERAT MAKANAN |
| 3. PILIHAN MEMANAS SEMULA/ MEMASAK AUTOMATIK | 8. SETING JAM |
| 4. BUTANG MOD KETUHAR GELOMBANG | 9. BUTANG +30s |
| 5. BUTANG SETING MASA | 10. BUTANG MULA |
| | 11. BUTANG PENJIMATAN TENAGA |

AKSESORI

Bergantung kepada model yang telah anda beli, anda diberikan beberapa aksesori yang boleh digunakan dengan pelbagai cara.

- Pengganding**, sudah diletakkan di atas aci motor di dasar ketuhar.

Tujuan: Pengganding memutar pinggan putar.




- Gelang roda**, perlu diletakkan di tengah-tengah ketuhar.

Tujuan: Gelang roda menyokong pinggan putar.



- Pinggan putar**, perlu diletakkan pada gelang roda dengan bahagian tengahnya terpasang pada pengganding.

Tujuan: Pinggan putar berfungsi sebagai permukaan memasak utama; ia boleh dikeluarkan dengan mudah untuk dibersihkan.




- JANGAN** kendalikan ketuhar gelombang mikro tanpa gelang roda dan pinggan putar.


MEMASANG KETUHAR GELOMBANG MIKRO ANDA

Letakkan ketuhar di atas permukaan rata setinggi 85 sm dari lantai. Permukaan harus cukup kuat untuk menanggung berat ketuhar dengan selamat.

1. Apabila anda memasang ketuhar anda, pastikan ada pengalihan udara yang mencukupi dengan meninggalkan sekurang-kurangnya 10 sm (4 inci) ruang di belakang dan di tepi ketuhar, manakala 20 sm (8 inci) di atasnya.

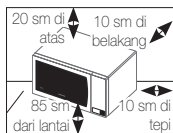

2. Keluarkan semua bahan pembungkusan dari dalam ketuhar. Pasang gelang roda dan pinggan putar. Pastikan pinggan putar boleh berputar dengan mudah.

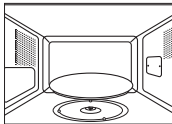

3. Ketuhar gelombang mikro ini harus diletakkan di tempat yang sesuai supaya palamnya mudah dicapai.

- ☑ Jika kord bekalan kuasa telah rosak, ia harus digantikan dengan kord atau pemasangan khas yang boleh didapati daripada pembuat atau ejen servisnya. Untuk keselamatan peribadi anda, palamkan kabel ke dalam soket terbumi AC 3 pin, 240 Volt, 50 Hz. Jika kabel kuasa alat ini rosak, ia mesti digantikan dengan kabel khas.
- ☑ Jangan pasang ketuhar gelombang mikro dalam persekitaran yang panas atau lembap seperti di sebelah penyinar atau ketuhar tradisional. Spesifikasi bekalan kuasa ketuhar mestilah dipatuhi dan sebarang kabel sambungan yang digunakan mestilah menggunakan piawai yang sama dengan kabel kuasa yang dibekalkan bersama ketuhar. Lap bahagian dalam dan pengadang pintu dengan kain yang lembap sebelum menggunakan ketuhar gelombang mikro anda buat pertama kali.

MENETAPKAN MASA

Ketuhar gelombang mikro anda mempunyai jam terbina dalam. Apabila ada bekalan elektrik, ":0", "88:88" atau "12:00" dipaparkan secara automatik pada paparan. Sila tetapkan masa. Masa boleh dipaparkan dalam notasi 24 jam atau 12 jam. Anda mestilah menetapkan jam:

- Apabila anda mula-mula memasang ketuhar gelombang mikro anda
- Selepas bekalan elektrik terputus

☑ Jangan lupa untuk menetapkan semula jam apabila anda beralih dari waktu musim panas kepada waktu musim sejuk dan sebaliknya.

1. Untuk memaparkan masa dalam...

notasi 24 jam
notasi 12 jam
Kemudian tekan butang **Clock (Jam)** (⌚) sekali atau dua kali



2. Laraskan jam dengan butang h dan minit dengan butang min.



3. Apabila masa yang betul dipaparkan, tekan butang **Clock (Jam)** (⌚) sekali lagi untuk memulakan jam.

Hasil : Masa dipaparkan apabila anda tidak menggunakan ketuhar gelombang mikro.



MEMASAK / MEMANAS SEMULA

Prosedur berikut menerangkan cara memasak atau memanaskan semula makanan.

SENTIASA periksa seting memasak anda sebelum meninggalkan ketuhar tanpa di jaga.


Mula-mula, letakkan makanan di tengah-tengah pinggan putar dan tutup pintu ketuhar.

1. Tekan butang **Power Level (Aras Kuasa)** (微波).

Hasil : Petunjuk 800 W (kuasa memasak maksimum) dipaparkan:
Pilih aras kuasa yang sesuai dengan menekan butang **Power Level (Aras Kuasa)** (微波) semula sehingga watt berpadanan dipaparkan. Rujuk kepada jadual aras kuasa di muka surat yang berikut.




2. Pilih masa memasak dengan menekan butang **10 min, 1 min dan 10 s.**



3. Tekan butang **Start (Mula)** (开始).

Hasil : Cahaya ketuhar menyala dan pinggan putar mula berputar.
Proses memasak bermula dan ketuhar akan membunyikan bunyi bip sebanyak empat kali apabila ia telah selesai.





 **Jangan** sekali-kali hidupkan ketuhar gelombang mikro semasa ia kosong.

ARAS KUASA

Anda boleh memilih antara aras kuasa yang di bawah.

Aras Kuasa	Output
TINGGI	800 W
TINGGI SEDERHANA	600 W
SEDERHANA	450 W
RENDAH SEDERHANA	300 W
CAIR BEKU (解冻)	180 W
RENDAH	100 W

 Jika anda memilih aras kuasa yang lebih tinggi, masa memasak mestilah dikurangkan.


 Jika anda memilih aras kuasa yang lebih rendah, masa memasak mestilah ditambah.

MEMBERHENTIKAN PROSES MEMASAK

Anda boleh memberhentikan proses memasak pada bila-bila masa untuk memeriksa makanan.

1. Untuk berhenti buat sementara; Buka pintunya.

Hasil : Proses memasak berhenti. Untuk meneruskan proses memasak, tutup pintu ketuhar dan **Start (Mula)** (开始) sekali lagi.



2. Untuk berhenti sepenuhnya; Tekan butang **Stop (Berhenti)** (停止).

Hasil : Proses memasak berhenti.
Jika anda mahu membatalkan seting memasak, tekan butang **Stop (Berhenti)** (停止) sekali lagi.

 Anda boleh membatalkan sebarang seting sebelum mula memasak hanya dengan menekan butang **Stop (Berhenti)** (停止).



MELARASKAN MASA MEMASAK

Anda boleh menambah masa memasak dengan menekan butang **+30s** sekali untuk setiap 30 saat yang hendak ditambahkan.

1. Tekan butang **+30s** sekali untuk setiap 30 saat yang hendak ditambahkan.

2. Tekan butang **Start (Mula)** (◊).

MENETAPKAN MOD PENJIMATAN TENAGA

Ketuhar ini mempunyai mod penjimatan tenaga. Kemudahan ini menjimatkan elektrik apabila ketuhar tidak digunakan.

- Tekan butang **Energy Save (Penjimatan Tenaga)** (E).
(E).
- Untuk menghilangkan mod penjimatan tenaga, buka pintu atau tekan salah satu butang. Ketuhar sedia untuk digunakan.

MENGUNAKAN CIRI MEMANAS SEMULA/MEMASAK SEGERA

Dengan ciri Memanas Semula Segera, masa memasak dilaraskan secara automatik.

Anda boleh melaras bilangan hidangan dengan menekan butang Instant Reheat (Memanas Semula Segera) seberapa banyak kali yang perlu. Mula-mula, letakkan makanan di tengah-tengah pinggan putar dan tutup pintu ketuhar.

Tekan butang **Instant Reheat/Cook (Memanas Semula/Memasak Segera)** yang anda mahu seberapa banyak kali yang perlu.

Hasil :

Tekan butang **Start (Mula)** (◊) untuk mula memasak. Apabila ia selesai:

- 1) Ketuhar berbunyi bip empat kali.
- 2) Isyarat peringatan tamat akan berbunyi bip 3 kali. (sekali setiap minit)
- 3) Masa semasa dipaparkan semula.

Contoh: Tekan butang **Drinks (Minuman)** sekali untuk memanaskan satu cawan kopi. Rujuk kepada jadual di muka surat yang berikut.

Gunakan hanya bekas yang selamat digunakan dengan gelombang mikro.



SETING MEMANAS SEMULA/MEMASAK SEGERA

Jadual yang berikut menunjukkan pelbagai Program Memanas Semula Segera, kuantiti, masa biar (standing times) dan cadangan yang sesuai.

Makanan/ Butang	Saiz hidangan	Masa biar	Cadangan
 Ready Meals 即食餐	300-350 g 400-450 g	3 min.	Letakkan di atas pinggan seramik dan tutup dengan plastik lekak gelombang mikro. Program ini sesuai untuk hidangan yang terdiri daripada 3 komponen (contohnya daging dengan sos, sayur dan hidangan sampingan seperti kentang, nasi atau pasta).
 Frozen Ready Meals 冷冻即食餐	300-350 g 400-450 g	4 min.	Ambil hidangan siap sedia sejuk beku dan periksa sama ada bekasnya sesuai untuk gelombang mikro. Cucuk plastik hidangan siap sedia. Letakkan hidangan siap sedia sejuk beku di tengah-tengah. Program ini sesuai untuk hidangan siap sedia sejuk beku yang terdiri daripada 3 komponen (contohnya daging dengan sos, sayur dan hidangan sampingan seperti kentang, nasi atau pasta).
 Drinks 饮料 (Kopi, susu, teh, air pada suhu bilik)	150 ml (1 cawan) 250 ml (1 koleh)	1-2 min.	Tuang ke dalam cawan seramik dan panaskan semula tanpa ditutup. Letakkan cawan (150 ml) atau koleh (250 ml) di tengah-tengah pinggan putar. Kacau dengan berhati-hati sebelum dan selepas masa biar.

MENGGUNAKAN CIRI MENCAIR BEKU CEPAT AUTOMATIK

Ciri nyahfros membolehkan anda menyahfros daging, daging ayam itik, ikan atau roti/kek.

Masa mencair beku dan aras kuasa dilaraskan secara automatik. Anda hanya pilih program dan berat makanan.

-  Gunakan hanya bekas yang selamat digunakan dengan gelombang mikro.

Mula-mula, letakkan makanan sejuk beku di tengah-tengah pinggan putar dan tutup pintu ketuhar.

1. Tekan butang **Auto Defrost (Auto Mencair beku)** (⏻).


Hasil :

Penunjuk yang berikut dipaparkan:



Tekan butang **Rapid Defrost (Cepat Mencair beku)** (⏻) sekali atau beberapa kali menurut jenis makanan yang hendak dicairbekukan. Rujuk kepada jadual di muka surat yang berikut untuk butiran lanjut.

2. Pilih berat makanan tersebut dengan menekan butang **100g**.
Maksimum berat yang boleh ialah 1500 g.




3. Tekan butang **Start (Mula)** (▶).

Hasil :





- Proses mencair beku bermula.
- Ketuhar berbunyi bip separuh jalan semasa mencair beku untuk mengingatkan anda supaya membalikkan makanan itu.
- Tekan butang **Start (Mula)** (▶) sekali lagi untuk menyelesaikan proses mencair beku.



-  Anda juga boleh mencairbekukan makanan secara manual. Untuk melakukan demikian, pilih fungsi memasak/memanas semula gelombang mikro dengan aras kuasa 180 W. Rujuk kepada bahagian yang bertajuk "Memasak/Memanas semula di halaman 9 untuk butiran lanjut.

SETING MENCAIR BEKU CEPAT AUTOMATIK

Jadual yang berikut menunjukkan pelbagai program Mencair Beku Cepat Automatik, kuantiti, masa biar (standing times) dan cadangan yang sesuai. Keluarkan semua jenis bahan pembungkusan sebelum mencair beku. Letakkan daging, ayam itik, ikan dan buah/beri di atas pinggan seramik.


Kod / Makanan	Bahagian	Masa biar	Cadangan
1. Daging (肉) 	200-1500 g	20-90 min.	Balut bahagian-bahagian tepi dengan kerajang aluminium. Balikkan daging apabila ketuhar berbunyi bip. Program ini hanya sesuai untuk daging lembu, kambing, babi, stik, potongan daging, daging kisar.
2. Ayam Itik (肉类) 	200-1500 g	20-90 min.	Balut bahagian kaki dan hujung kepak dengan kerajang aluminium. Balikkan ayam itik apabila ketuhar berbunyi bip. Program ini sesuai untuk seekor ayam dan juga kepingan-kepingan ayam.
3. Ikan (鱼) 	200-1500 g	20-80 min.	Balut bahagian ekor ikan dengan kerajang aluminium. Balikkan ikan apabila ketuhar berbunyi bip. Program ini sesuai untuk seekor ikan dan juga untuk filet ikan.
4. Buah/Beri (水果/浆果) 	100-600 g	5-20 min.	Susun buah-buah dengan rata di atas bekas kaca yang leper. Program ini sesuai untuk semua jenis buah-buahan.

MASAKAN BERBILANG PERINGKAT

Ketuhar gelombang mikro anda boleh diprogram untuk memasak makanan sehingga tiga peringkat.

Contoh: Anda ingin mencair beku makanan dan memasaknya tanpa perlu melaras semula ketuhar selepas setiap peringkat. Oleh itu anda boleh mencair beku dan memasak ikan seberat 500 g dalam tiga peringkat:


- Mencair beku
- Memasak I
- Memasak II

 Anda boleh menetapkan antara dua dan tiga peringkat dalam proses memasak berbilang peringkat. Jika anda menetapkan tiga peringkat, peringkat pertama hendaklah mencair beku. Jangan tekan butang **Start (Mula)** (◁) sehingga anda telah menetapkan peringkat terakhir.


1. Tekan butang **Rapid Defrost (Cepat Mencair beku)** (**) sekali atau lebih.



2. Tetapkan berat dengan menekan butang **100g** seberapa banyak kali yang sesuai (500 g dalam contoh).




3. Tekan butang **Power Level (Aras Kuasa)** (≡) . Mod ketuhar gelombang (I) :

 ; jika perlu, laraskan aras kuasa dengan menekan butang **Power Level (Aras Kuasa)** (≡) sekali atau beberapa kali. (600 W dalam contoh)



4. Laraskan masa memasak dengan menekan butang **10 min.** , **1 min** dan **10s** sebanyak kali yang sesuai (4 minit dalam contoh).



5. Tekan butang **Power Level (Aras Kuasa)** (微波).

Mod gelombang mikro (II) :

- 微波 ; jika perlu, laraskan aras kuasa dengan menekan butang **Power Level (Aras Kuasa)** (微波) sekali atau beberapa kali.
(450 W dalam contoh)



6. Laraskan masa memasak dengan menekan butang **10 min**, **1 min** dan **10s** sebanyak kali yang sesuai (5 minit dalam contoh).



7. Tekan butang **Start (Mula)** (开始).

Hasil :

- Ketiga-tiga mod [mencair beku dan memasak (I,II)] dipilih selepas itu. Menurut mod mencair beku yang telah anda pilih, ketuhar mungkin berbunyi bip separuh jalan semasa mencair beku untuk mengingatkan anda supaya menterbalikkan makanan.
- Apabila proses memasak selesai, ketuhar akan berbunyi bip empat kali.



PANDUAN PERKAKAS MEMASAK

Untuk memasak makanan di dalam ketuhar gelombang mikro, gelombang mikro mestilah boleh menembusi makanan, tanpa dipantulkan atau diserap oleh bekas yang digunakan. Anda haruslah berhati-hati apabila memilih perkakas memasak. Jika perkakas memasak ditandakan sebagai selamat untuk digunakan dengan gelombang mikro, anda tidak perlu bimbang. Jadual yang berikut menyenaraikan pelbagai jenis perkakas memasak dan menunjukkan sama ada ia boleh digunakan dan cara ia seharusnya digunakan di dalam ketuhar gelombang mikro.

Perkakas Memasak	Selamat untuk digunakan dengan Gelombang Mikro	Komen
Kerajang aluminium	✓ X	Boleh digunakan dalam bentuk kepingan kecil untuk melindungi bahagian-bahagian daripada terlampau masak. Pengiraan boleh berlaku jika kerajang terlalu hampir dengan dinding ketuhar atau jika terlalu banyak kerajang digunakan.
Pinggan memerang	✓	Jangan panaskan terlebih dahulu selama lebih dari lapan minit.
Perkakas tembikar atau tanah liat	✓	Tembikar, perkakas tanah liat yang diglis dan tembikar "bone china" biasanya sesuai, kecuali dihiasi dengan perapi logam.
Bekas kadbad poliester pakai buang	✓	Sesetengah makanan sejuk beku dibungkus dalam bekas-bekas ini.
Bungkusan makanan segera		
• Bekas cawan polistirena	✓	Boleh digunakan untuk menghangatkan makanan. Pemanasan yang terlampau boleh menyebabkan polistirena cair.
• Beg kertas atau surat khabar	X	Boleh terbakar.
• Kertas kitar semula atau perapi logam	X	Boleh menyebabkan pengiraan.
Perkakas kaca		
• Perkakas dari ketuhar ke meja	✓	Boleh digunakan, kecuali dihiasi dengan perapi logam.
• Perkakas kaca halus	✓	Boleh digunakan untuk menghangatkan makanan atau cecair. Kaca yang halus boleh pecah atau retak jika dipanaskan secara tiba-tiba.


Perkakas Memasak	Selamat untuk digunakan dengan Gelombang Mikro	Komen
<ul style="list-style-type: none"> Balang kaca 	✓	Mesti tanggalkan tutupnya. Sesuai untuk menghangatkan sahaja.
Logam <ul style="list-style-type: none"> Bekas Ikat pintal beg penyejuk beku 	 X X	 Boleh menyebabkan pengarkaan atau kebakaran.
Kertas <ul style="list-style-type: none"> Pinggan, cawan, napkin dan kertas dapur Kertas kitar semula 	 ✓ X	 Untuk masa memasak yang singkat dan menghangatkan. Juga untuk menyerap lembapan yang berlebihan. Boleh menyebabkan pengarkaan.
Plastik <ul style="list-style-type: none"> Bekas Plastik lekap Beg penyejuk beku 	 ✓ ✓ ✓ X	 Terutamanya jika termostatik tahan panas. Sesetengah plastik lain boleh meleding atau berubah warna pada suhu yang tinggi. Jangan gunakan plastik melamin. Boleh digunakan untuk mengekalkan lembapan. Tidak harus menyentuh makanan. Berhati-hati apabila membuka plastik lekap kerana wap panas akan keluar. Hanya jika ia boleh direbus atau kalis ketuhar. Tidak harus kedap udara. Cucuk dengan garpu, jika perlu.
Kertas lilin atau kertas minyak	✓	Boleh digunakan untuk mengekalkan lembapan dan mencegah percikan.


- ✓ : Disyorkan
 ✓ X : Amaran penggunaan
 X : Tidak Selamat

MEMBERSIHKAN KETUHAR GELOMBANG MIKRO ANDA


Bahagian-bahagian ketuhar gelombang mikro anda yang berikut harus dibersihkan secara tetap untuk mencegah minyak dan remah-remah makanan daripada terkumpul:

- Permukaan dalam dan luar
- Pintu dan kedap pintu
- Pinggan putar dan Gelang roda

 **SENTIASA** pastikan bahawa kedap pintu bersih dan pintu tertutup dengan betul.

 Kegagalan mengekalkan ketuhar dalam keadaan yang bersih boleh mengakibatkan kerosakan pada permukaannya yang boleh merosakkan peralatan ini dan mungkin mengakibatkan situasi yang berbahaya.

1. Bersihkan permukaan luar dengan kain lembut dan air suam yang bersabun. Bilas dan keringkan.
2. Bersihkan sebarang percikan atau kotoran pada permukaan dalam atau pada gelang roda dengan kain bersabun. Bilas dan keringkan.
3. Untuk melonggarkan remah-remah makanan yang telah keras dan menghilangkan bau, letakkan secawan jus lemon yang dicampurkan dengan air di atas pinggan putar dan panaskan selama sepuluh minit pada kuasa maksimum.
4. Basuh pinggan yang selamat digunakan di dalam mesin basuh pinggan mangkuk apabila perlu.

 **JANGAN** tumpahkan air ke dalam lubang pengalihudaraan. JANGAN SEKALI-KALI menggunakan sebarang produk yang melelekan atau pelarut kimia. Berhati-hati terutamanya apabila membersihkan kedap pintu bagi memastikan tiada serpihan yang:

- Terkumpul
- Mencegah pintu daripada tertutup dengan betul.

APA YANG PERLU DILAKUKAN JIKA ANDA BERASA RAGU-RAGU ATAU MENGHADAPI MASALAH

Membiasakan diri dengan sesuatu alat baru selalunya agak mengambil masa. Jika anda menghadapi sebarang masalah yang disenaraikan di bawah, cuba penyelesaian yang diberikan. Ia mungkin menjimatkan masa dan tidak menyukarkan anda berbanding jika anda membuat panggilan servis yang tidak perlu.

Berikut adalah perkara yang biasa berlaku:

- Pemeluwapan di dalam ketuhar.
- Aliran udara di sekeliling pintu dan bingkai luar.
- Pantulan cahaya di sekeliling pintu dan bingkai luar.
- Wap keluar dari sekeliling pintu atau bolong-bolong.

Makanan tidak masak langsung.

- Sudahkah anda melaras pemasa dengan betul dan menekan butang **Start/+30s (Mula/+30s)**?
- Adakah pintunya tertutup?
- Adakah litar elektrik anda mempunyai beban yang berlebihan yang menyebabkan fius terbakar atau menyebabkan alat pemutus terpasang.

Makanan sama ada terlampau masak atau kurang masak.

- Adakah jangka masa memasak yang sesuai dilaraskan untuk jenis makanan itu?
- Adakah aras kuasa yang sesuai dipilih?

Percikan bunga api dan bunyi meletup-letup berlaku di dalam ketuhar (pengarkaan).

- Adakah anda menggunakan bekas yang mempunyai perapi logam?
- Adakah anda tertinggal garpu atau perkakas logam yang lain di dalam ketuhar?
- Adakah kerajang aluminium terlalu hampir dengan dinding bahagian dalam?

Ketuhar menyebabkan gangguan pada radio dan televisyen.

- Sedikit gangguan mungkin berlaku pada televisyen atau radio apabila ketuhar sedang beroperasi. Ini adalah perkara biasa.
 - * Penyelesaian: Pasang ketuhar jauh dari televisyen, radio dan aerial.
- Jika gangguan dikesan oleh mikropemproses ketuhar, paparan boleh ditetapkan semula.
 - * Penyelesaian: Cabut palam kuasa dan sambungkan ia semula. Tetapkan semula masa.

Mentol lampu tidak menyala.

- Mentol Lampu tidak boleh digantikan sendiri demi keselamatan anda. Sila hubungi wakil penjagaan pelanggan Samsung sah yang berhampiran, bagi meminta jurutera berkelayakan agar menggantikan mentol tersebut.
- ✍ Jika garis panduan di atas tidak dapat menyelesaikan masalah anda, hubungi pusat khidmat pelanggan SAMSUNG setempat anda. Sila sediakan maklumat yang berikut:
 - Nombor model dan nombor siri, biasanya dicetak di bahagian belakang ketuhar.
 - Butiran waranti anda
 - Perihalan jelas mengenai masalah tersebut.

Kemudian hubungi wakil penjual setempat anda atau khidmat selepas jualan SAMSUNG.

SPESIFIKASI TEKNIKAL

SAMSUNG berusaha untuk mempertingkatkan produk-produknya sepanjang masa. Oleh itu, kedua-dua spesifikasi reka bentuk dan panduan pengguna ini tertakluk kepada perubahan tanpa pemberitahuan.

Model	ME731K
Sumber kuasa	240 V ~ 50 Hz
Penggunaan kuasa Gelombang mikro	1150 W
Kuasa output	100 W / 800 W (IEC-705)
Frekuensi pengendalian	2450 MHz
Magnetron	OM75S(31)
Kaedah pendinginan	Motor kipas pendingin
Dimensi (L x T x D) Bahagian luar Rongga ketuhar	489 x 275 x 320 mm 330 x 211 x 309 mm
Isi padu	20 liter
Berat Bersih	Kira-kira 11.5 kg



SOALAN ATAU KOMEN

NEGARA	HUBUNGI	ATAU LAWATI KAMI DI
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk (Chinese) www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) 021-5699-7777	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	0-2689-3232 1800-29-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

No. Kod: DE68-03893F-02

使用之前，请认真阅读《使用说明和安全注意事项》。

ME731K

微波炉

用户手册和烹调指南

想像无限可能

感谢您购买本三星产品。
请访问下列网站注册您的产品：

www.samsung.com/register

请注意三星保修服务不包括产品操作讲解、纠正不当安装、进行正常清洁或维护。

**Planet
First** 100 %
Recycled Paper

本手册采用 100 % 再生纸印刷。

SAMSUNG

如何使用本说明书

您购买了一台三星微波炉。在这本用户手册中提供了有关如何使用微波炉的有用信息：

- 安全注意事项
- 选择合适的附件和餐具
- 实用烹调技巧
- 烹调技巧

重要安全信息

重要安全说明。

请认真阅读并留作以后参考。

在使用微波炉前，确保遵守下列说明。

- 请按照本手册所描述的既定用途使用微波炉。本手册中的警告和重要安全说明并未包括所有可能的条件和出现的情况。在安装、维护和使用微波炉时，务必遵守常识，小心谨慎。
- 由于以下这些操作说明综合考虑了各种型号，您的微波炉的特点可能会与本手册中的描述略有不同，可能并不是所有的警告标志都适用。如果您有任何问题或疑虑，请联系最近的服务中心，或通过网络从 www.samsung.com 上寻求帮助和信息。
- 此微波炉专门用于加热食物。仅供家庭使用。请勿加热装满谷物的任何纺织品或垫子，这可能会导致灼伤和火灾。如果由于微波炉使用不当或不正确而导致任何损害，制造商概不负责。
- 如果没有保持微波炉清洁，将导致表面损坏，影响设备的使用寿命，还可能导致危险情况。

符号和图标说明图例



警告

危险或不安全的做法，可能导致**严重的人身伤害或死亡**。



警告

危险或不安全的做法，可能导致**较轻微的人身伤害或财产损失**。



警告：火灾危险



警告：表面灼热



警告：有电



警告：易爆炸材料



请勿尝试。



请严格遵守指导说明。



请勿拆卸。



请从墙壁插座拔下电源插头。



请勿触摸。



请确保微波炉接地，以防止触电。



请呼叫服务中心获取帮助。



注意



重要

避免可能过多泄露微波能量的注意事项。

不遵守以下的安全注意事项，可能导致对人体有害的微波泄露。

- 在任何情况下，绝不要尝试在微波炉门打开或者安全门锁孔（门销）堵塞时使用微波炉，不要将任何东西插入安全门锁孔。
- 不要在微波炉门和前面表面板之间放任何东西，或让食物或者清洁剂残留在密封条上。使用后用湿布擦拭，然后用柔软的干布擦，以确保门和门的密封面板保持干净。
- 如果微波炉损坏，在由厂家培训合格的微波炉维修人员修好之前，请勿使用。尤其重要的是保证微波炉能够完全关闭，并且以下三项没有损坏：
 - (1) 门（弯曲）
 - (2) 门栓（损坏或丢失）
 - (3) 门封条和密封面
- 微波炉不得由非生产厂家培训的合格微波炉技术服务人员调整或修理。

如果由于客户原因导致本设备损坏和/或附件损坏或丢失，在更换附件或维修受损部位时，三星公司将收取一定费用。这一规定涵盖的项目包括：

- (a) 微波炉门、拉手、外部面板或控制面板凹痕、划伤或损坏。
- (b) 托盘、导辊、转盘转轴或烤架损坏或丢失。

重要安全说明

确保严格遵守这些安全注意事项。



 警告				
 只有合格人员才能修改或修理微波炉。	✓	✓	✓	✓
 请勿加热盛放在密闭容器内的液体和其他食物。	✓	✓	✓	✓
 为安全起见，请不要使用高压水清洁剂或蒸汽喷射清洁剂。	✓	✓	✓	✓
 请勿将微波炉安装在加热器和易燃物品附近；请勿将微波炉安装在潮湿、油污或布满灰尘的地方；请勿将微波炉直接暴露在阳光上和雨水能够淋到的地方，或可能会发生燃气泄漏的地方；放置微波炉的表面务必保持水平。	✓	✓	✓	✓
 本产品必须按照地方和国家规定正确接地。	✓	✓	✓	✓
 清除电源插头端子上的所有异物（例如灰尘或水），定期用干布擦拭接触点。	✓	✓	✓	✓
 请勿拉扯或过度弯曲电源线，也不要在线路上放置重物。	✓	✓	✓	✓
 如果发生气体（如丙烷气体、液化石油气等）泄漏事件，请立即通风，不要接触电源插头。	✓	✓	✓	✓
 请勿用湿手触摸电源插头。	✓	✓	✓	✓
 在微波炉正在运转时，请勿通过拔下电源插头来关闭微波炉。	✓	✓	✓	✓

 请勿将手指或异物插入微波炉，如果有任何异物（例如水）已经进入微波炉，请拔下电源插头，联系最近的服务中心。	✓	✓	✓	✓
 请勿对微波炉门施加过大的压力或撞击。	✓	✓	✓	✓
 请勿将微波炉放置在较脆弱的物体上，例如水槽或玻璃物品。（仅能在台面上使用。）	✓	✓		
 请勿使用苯、稀释剂、酒精、蒸汽清洁剂或高压清洁剂来清洁微波炉。	✓	✓	✓	✓
 确保电源电压、频率和电流值与产品规格相同。	✓	✓		✓
 请将电源插头牢固地插入墙壁插座中。请勿使用多插头转接器、延长线或变压器。	✓	✓	✓	
 请勿将电源线挂在金属物体上，也不要将电源线插入物体之间或微波炉背后的夹缝中。	✓	✓	✓	
 请不要使用已损坏的电源插头、损坏的电源线或松动的墙壁插座。如果电源插头或电源线损坏，请联系最近的服务中心。	✓	✓	✓	✓
 微波炉不适用于通过外部定时器或独立远程控制系统方式来操作。	✓	✓		
 请勿向微波炉上倒水或直接喷水。	✓	✓		
 请勿在微波炉上面、内侧或微波炉门上放置或悬挂物品。	✓	✓	✓	
 请勿将诸如杀虫剂等易挥发性物质喷洒到微波炉表面上。	✓	✓		
 应照看好儿童，确保他们不会摆弄本设备	✓	✓	✓	✓
 微波炉不适合安装在机动车、有篷卡车和类似车辆中。	✓	✓	✓	✓
 请勿在微波炉内存储易燃物。在加热含有酒精的器皿或饮料时要格外小心，因为酒精蒸汽可能会接触到微波炉的加热部分。	✓		✓	✓

<input type="checkbox"/>	微波炉应放在台面上使用或只能在台面上使用，不得将微波炉放置在橱柜中使用。（仅能在台面上使用。）	✓	✓	✓	✓
★	警告： 在使用过程中本产品及其易接近的部件可能会变热。应注意避免碰触加热部件。除非有家长监护，否则严禁未满 8 岁的儿童使用微波炉。	✓	✓	✓	✓
★	警告： 只有在向儿童交待清楚使用说明，使其能安全使用微波炉并了解使用不当的危险后，才允许儿童独自使用微波炉。	✓	✓	✓	✓
★	年满 8 岁以上的儿童，以及肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人，如果有人对其进行监督或提供相关安全使用指导并了解相关危险的情况下，才可以使用本设备。禁止儿童摆弄本设备。在没有监督的情况下，不应该让儿童清洁和维护本设备。	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	警告： 如果微波炉门或者门封条损坏，在由生产厂家培训合格的维修人员修好之前，请勿使用微波炉。	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	警告： 对于涉及到拆除防止微波能量泄漏的外壳之维修操作，除合格的维修人员外，其他人员在执行此操作时会有危险。	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	警告： 在更换微波炉灯之前请确保关闭微波炉电源，以避免发生触电。	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	警告： 不得将液体和其他食物放在密封容器内加热，因为这样可能会发生爆炸。	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	警告： 在使用期间，某些易接近的部件可能会变热。不应让小孩子接近微波炉，以避免烫伤。	✓	✓	✓	✓
★	警告： 对饮料进行微波加热可能会导致长时间的喷发式沸腾，因此在接触容器时应格外小心；要避免发生此情况，关闭微波炉后，务必让液体至少放置 20 秒，以使温度降下来。如有必要，在加热时搅拌，并务必在加热后搅拌。如果发生烫伤，请马上采取以下急救措施： <ul style="list-style-type: none"> 将烫伤部位浸在冷水中，至少 10 分钟。 用清洁、干燥的布包扎。 不要抹任何霜剂、油剂或者洗剂。 	✓	✓	✓	✓

★	本设备在使用期间会变热。应注意避免碰触微波炉内的加热器。	✓	✓	✓	✓
★	警告： 应该对奶瓶和婴儿食品罐中的牛奶或食物进行搅拌或摇动，并且在喂给婴儿之前务必检查其温度，以避免烫伤。	✓	✓	✓	✓
★	本设备不可由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人员对其使用本产品进行监督或提供相关指导。	✓	✓	✓	✓
★	本微波炉应该按正确方向放置，高度应该让使用者能够轻松接触微波炉内胆和控制面板为宜。	✓	✓	✓	✓
★	在新微波炉首次使用之前，应该先放入一盆水加热运行 10 分钟后再开始使用。	✓	✓	✓	✓
★	微波炉必须放在离插座较近的地方。如果微波炉产生奇怪的噪音、烧焦的味道或烟雾，请立即拔下电源插头，并联系最近的服务中心。	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	在进行清洁时，微波炉表面可能会比平常热，不应让小孩子接近。（仅清洁功能模式。）	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	在清洁之前必须去除残留的溢出物，清洁说明中指出了在清洁期间哪些器皿可以留在微波炉内。（仅清洁功能模式。）	✓	✓	✓	✓
★	安装完成后，应允许断开微波炉电源连接。可通过方便易用的插头断开电源连接，也可以通过在固定布线中按照布线规则加入一个开关来实现。（仅适用于内置型号。）	✓	✓	✓	✓


⚠ 警告					
★	只能使用适合在微波炉中使用的器皿：不要使用任何金属容器、带金银边的餐具、串肉扦、叉子等。 从纸或塑料袋中拿出包扎用的金属线。 原因：会产生电弧或火花而损坏微波炉。	✓		✓	✓
★	在塑料或纸制容器中加热食物时，请密切注视微波炉，由于可能会起火。	✓		✓	
	请勿用微波炉烘干报纸或衣服。	✓		✓	✓
★	少量食物需使用较短加热时间，以防食物过热和烧焦。	✓		✓	✓
	如发现冒烟，请先关闭微波炉，断开电源并保持炉门关闭，以便熄灭火焰。	✓		✓	✓
★	微波炉应经常清洁，去除任何残留的食物；	✓	✓		✓
	请勿将电源线或电源插头浸入水中，并且保持电源线远离高温环境。	✓	✓		
	带壳的鸡蛋和整个煮硬的鸡蛋不应在微波炉中加热，因为它们可能会发生爆炸，甚至在微波炉加热之后仍可能爆炸；也不要加热密封或真空包装的瓶子、罐、容器、带壳的坚果、西红柿等。			✓	✓
	不要在通风口上盖布或纸。从微波炉里排出的热气会将其点燃。微波炉会因过热而自动停机，在充分冷却之前会一直保持停机状态。	✓		✓	
	在从微波炉内取出盘子时，务必使用隔热手套，避免意外灼伤。			✓	
	不要在微波炉冷却之前碰触加热器或者微波炉内壁。			✓	
★	为避免加热的液体出现喷发式沸腾，在加热过程中或加热结束后应进行搅拌，并且在加热后至少应冷却 20 秒时间。			✓	
★	在打开微波炉门时与微波炉保持手臂长度的距离，以避免释放的热气或蒸汽导致烫伤。			✓	

	不要在微波炉空的时候使用微波炉。出于安全起见，如果微波炉内没有任何东西时启动，30 分钟后会自动断开电源。我们建议随时在微波炉内放一杯水，以便在微波炉意外启动时吸收微波能量。	✓			✓
	不要使用粗糙的研磨性清洁剂或尖锐的金属刮刀清洁微波炉门玻璃，因为这些东西会刮伤玻璃表面，可能导致玻璃粉碎。	✓			✓
★	安装微波炉时按照本手册中的说明与周围保留相应的间隙。（请参阅“安装微波炉”部分。）	✓		✓	
★	在将其他电器连接到微波炉旁边的插座时应格外小心。	✓	✓	✓	

目录


微波炉.....	6
控制面板.....	7
附件.....	7
安装微波炉.....	8
设置时间.....	8
烹调/加热.....	9
功率级别.....	9
停止烹调.....	9
调整烹调时间.....	10
设置节能模式.....	10
使用快速加热/烹调功能.....	10
快速加热/烹调设置.....	11
使用自动快速解冻功能.....	11
自动快速解冻设置.....	12
多级烹调.....	12
餐具指南.....	13
清洁您的微波炉.....	14
如有疑问或遇到问题时怎么办.....	15
技术规范.....	15

微波炉

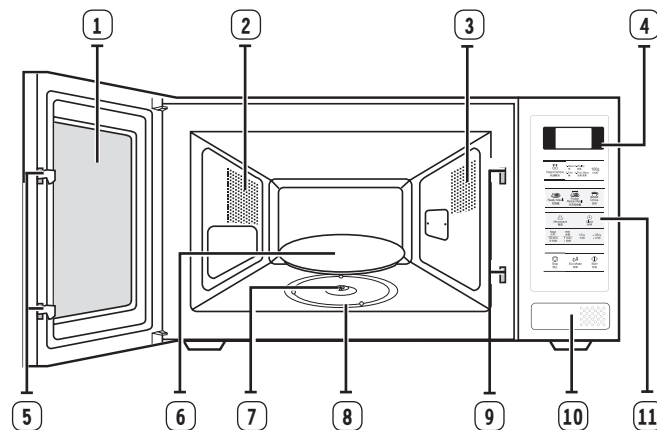

- | | |
|--------|----------|
| 1. 门 | 6. 转盘 |
| 2. 通风孔 | 7. 转盘转轴 |
| 3. 灯 | 8. 转盘支撑环 |
| 4. 显示屏 | 9. 安全门锁孔 |
| 5. 门销 | 10. 开门按钮 |
| | 11. 控制面板 |

控制面板

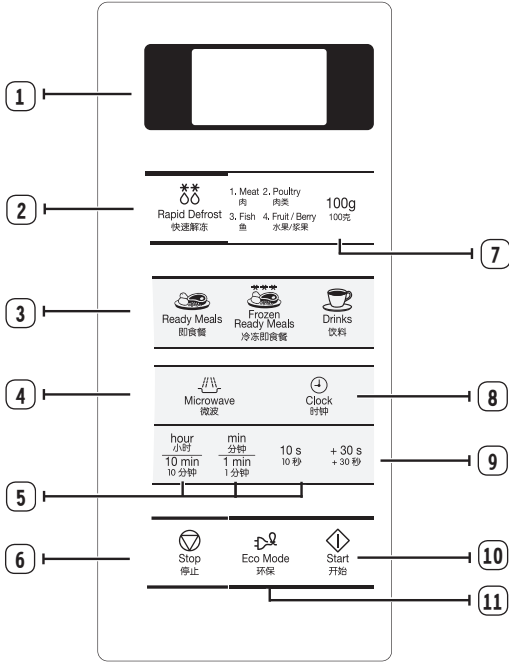


- | | |
|---------------|------------|
| 1. 显示屏 | 6. 停止/取消按钮 |
| 2. 自动快速解冻功能选择 | 7. 重量选择 |
| 3. 自动加热/烹调选择 | 8. 时钟设置 |
| 4. 微波炉模式按钮 | 9. +30s 按钮 |
| 5. 时间设置按钮 | 10. 开始按钮 |
| | 11. 节能按钮 |

附件

根据您所购买的型号，提供用于不同用途的一些附件。

1. **转盘转轴**，已经放置在微波炉底部的机架上。

目的： 转盘转轴使转盘转动。




2. **转盘支撑环**，放在微波炉的中央。


目的： 转盘支撑环支持转盘。



3. **转盘**，放在转盘支撑环上，中间需安装在转盘转轴上。

目的： 转盘作为主要烹调平台，可以很容易取下来清洗。




 **请勿**在没有转盘支撑环和转盘时使用微波炉。


安装微波炉

请将微波炉放在离地面 85 厘米的平稳表面上。该平稳表面的坚固程度应足以安全承受微波炉的重量。

1. 安装微波炉时应确保有足够的通风空间，后面和侧面至少有 10 厘米（4 英寸）的空间，顶部至少有 20 厘米（8 英寸）的空间。

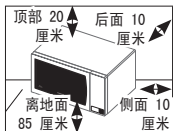

2. 拿掉微波炉内的所有包装材料。
安装转盘支撑环和转盘。
检查转盘是否能自由转动。

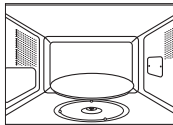

3. 微波炉必须放在离插座较近的地方。

- 如果电源线损坏，必须使用生产厂家或厂家的服务代理提供的专用电源线或配件进行更换。
为安全起见，请使用 3 相、240 伏、50 Hz 的交流接地插座。如该微波炉的电源线损坏，则必须由专用电线代替。
- 不要把微波炉安装在高温或潮湿的环境下，如传统烤箱或电暖炉附近。必须遵守微波炉的电源规格，并且如需使用延长线，其规格必须与机器原配的电源线相同。在第一次使用微波炉前，需用湿布擦干净机器内部和门边密封带。

设置时间

您的微波炉具有内置时钟。当提供电源时，“:0”、“88:88” 或 “12:00” 会自动显示在显示屏内。
请设置当前时间。可以使用 24 小时或 12 小时两种表示法显示时间。
以下情况下，您必须设置时钟：

- 在您第一次安装微波炉时
- 电源故障后

进行夏令时和冬令时转换时不要忘记重新设置时间。

1. 时间表示法...

24 小时表示法
12 小时表示法

然后按 **Clock (时钟)** (⌚) 按钮一两次



2. 用 hour (小时) 按钮设置小时，用 min (分钟) 按钮设置分钟。



3. 显示正确的时间后，按 **Clock (时钟)** (⌚) 按钮来启动时钟。

结果： 只要不使用微波炉，就显示时间。



烹调/加热

以下步骤为您解释如何烹调或加热食物。
请务必在离开微波炉前检查烹调设置。
首先，把食物放在转盘的中央，然后关上门。

1. 按功率级别 (微波) 按钮。

结果： 800 W (最大烹调功率) 指示会显示在显示屏上：
再次按**功率级别** (微波) 按钮，选择合适的功率级别，直到显示了合适的瓦数为止。请参见下一页的功率级别表。



2. 通过按 10 min (10 分钟)、1 min (1 分钟) 和 10 s (10 秒) 按钮设置烹调时间。



3. 按 Start (开始) (开始) 按钮。

结果： 微波炉灯亮起，转盘开始旋转。
烹调开始，微波炉会在烹调结束时发出四声蜂鸣声。



切勿在微波炉空着时开启机器。

功率级别

您可以选择以下功率级别。

功率级别	输出
高	800 W
中高	600 W
中	450 W
中低	300 W
解冻 (解冻)	180 W
低	100 W


- 如果您选择较高的功率级别，则必须缩短烹调时间。
- 如果您选择较低的功率级别，则必须加长烹调时间。

停止烹调

您可以随时停止烹调以查看食物。

1. 暂停： 打开微波炉门。

结果： 烹调停止。要继续烹调，关上门并再次按 **Start (开始)** (开始) 按钮。



2. 完全停止： 按 Stop (停止) (停止) 按钮。

结果： 烹调停止。
如果要取消烹调设置，请再次按 **Stop (停止)** (停止) 按钮。




在开始烹调前只要按 **Stop (停止)** (停止) 按钮就可以取消任何设置。

调整烹调时间

您可以按 **+30s (+30 秒)** 按钮增加烹调时间，每按一次将增加 30 秒。

1. 每按 **+30s (+30 秒)** 按钮一次增加 30 秒烹调时间。



2. 按 **Start (开始)** (◊) 按钮。



设置节能模式

本微波炉具有节能模式。此功能可在微波炉不使用时节省电力。

- 按 **Energy Save (节能)** (E) 按钮。
- 若要退出节能模式，请打开微波炉门或按任何按钮。微波炉已可供使用。



使用快速加热/烹调功能

使用快速加热功能时，烹调时间将自动设置。

您可以根据需要多次按相应的快速加热按钮来调整食物份量。

首先，把食物放在转盘的中央，然后关上微波炉门。

按您希望的时间量对应的**快速加热/烹调**按钮。

结果： 按 **Start (开始)** (◊) 按钮开始烹调。当烹调结束时：

- 1) 微波炉发出四声蜂鸣声。
- 2) 结束提醒信号将发出三声蜂鸣声。（每隔一分钟一次）
- 3) 重新显示当前时间。






例如： 按 **Drinks (饮料)** 按钮两次可再热一杯咖啡。
请参见下一页的表。

 只能使用微波安全的容器。

快速加热/烹调设置

下表列出了各种快速加热的程序、份量、待机时间和适当的建议。

食物/按钮	份量	待机时间	建议
 Ready Meals 即食餐	300-350 克 400-450 克	3 分钟	放在瓷盘上并盖上微波保鲜膜。此程序适用于包含三种食物的饭菜（例如带汁的肉、蔬菜和土豆、米饭或面食等配菜）。
 Frozen Ready Meals 冷冻即食餐	300-350 克 400-450 克	4 分钟	取出冰冻的现成饭菜并检查碟子是否可在微波炉中使用。刺破现成饭菜的保鲜膜。将冰冻的现成食物放在中央。此程序适用于包含三种食物的冰冻现成饭菜（例如带汁的肉、蔬菜和土豆、米饭或面食等配菜）。
 Drinks 饮料 （常温的咖啡、牛奶、茶、水）	150 毫升 （1 杯） 250 克 （1 大杯）	1-2 分钟	倒入瓷杯中，不盖盖子加热。 将瓷杯（150 毫升）或大杯（250 毫升）放在转盘的中央。 放置前后小心搅拌。

使用自动快速解冻功能

自动快速解冻功能可以解冻肉类、家禽、鱼或水果/浆果。解冻时间和功率级别将自动设定。您只需选择程序和重量。

 只能使用微波安全的碟子。

首先，把冷冻的食物放在转盘的中央，然后关上门。

1. 按 **Rapid Defrost（快速解冻）** (⏻) 按钮。

结果： 将显示以下指示：



根据要解冻的食物类型，按 **Rapid Defrost（快速解冻）** (⏻) 按钮一次或多次。有关详情，请参见下一页上的表格。

2. 按 **100g（100克）** 按钮选择食物重量。

最大重量可以为 1500 克。




3. 按 **Start（开始）** (▶) 按钮。

结果：





- 解冻开始。
- 解冻进行到一半时微波炉发出蜂鸣声提示您将食物翻过来。
- 再次按 **Start（开始）** (▶) 按钮完成解冻。



 您也可以手动解冻食物。为此，请选择功率级别为 180 W 的微波烹调/加热功能。有关进一步的详细信息，请参考第 9 页上标题为“烹调/加热”一节的内容。

自动快速解冻设置

下表列出了各种自动快速解冻的程序、份量、放置时间和适当的建议。在解冻前去掉所有包装材料。将肉类、家禽、鱼和水果/浆果放在瓷盘上。



代码/食物	份量	待机时间	建议
1. 肉类 (肉) 	200-1500 克	20-90 分钟	用铝箔包住边缘。当微波炉发出蜂鸣声时将肉翻过来。此程序适用于牛肉、羊肉、猪肉、肉片、排骨和肉馅。
2. 家禽 (肉类) 	200-1500 克	20-90 分钟	用铝箔包住腿和翅尖。当微波炉发出蜂鸣声时将家禽翻过来。此程序适用于整只鸡和鸡块。
3. 鱼 (鱼) 	200-1500 克	20-80 分钟	用铝箔包住整条鱼的尾巴。当微波炉发出蜂鸣声时将鱼翻过来。此程序适用于整条鱼和鱼片。
4. 水果/浆果 (水果/浆果) 	100-600 克	5-20 分钟	将水果均匀地摆在玻璃平盘上。此程序适用于各种水果。

多级烹调

您的微波炉可以通过编程分三个步骤烹调食物。

例如： 您希望解冻食物后直接烹调食物，而不必在每个步骤完成后重新设置微波炉。您可以分下列三个步骤解冻并烹调 500 克鱼肉：

- 解冻
- 烹调 I
- 烹调 II


 您可以设置两至三个步骤进行多步烹调。如果设置为分三个步骤，第一个步骤必须是解冻。在您设置完最后一个步骤后再按 **Start (开始)** () 按钮。

1. 按一次或多次 **Rapid Defrost (快速解冻)** () 按钮。





2. 通过按 **100g (100克)** 按钮适当次数来设置重量 (例如, 500 克)。



3. 按**功率级别** () 按钮。

微波模式 (I)：

：根据需要通过再按一次或多次**功率级别** () 按钮来设置功率级别。(例如 600 W)



4. 通过按 **10 min (10 分钟)**、**1 min (1 分钟)** 和 **10 s (10 秒)** 按钮适当次数来设置烹调时间 (例如, 4 分钟)。




5. 按功率级别 (微波) 按钮。

微波模式 (II)：

根据需要通过再按一次或多次功率级别按钮来设置功率级别。
(例如 450 W)



6. 通过按 10 min (10 分钟)、1 min (1 分钟) 和 10 s (10 秒) 按钮适当次数来设置烹调时间 (例如, 5 分钟)。



7. 按 Start (开始) 按钮。

结果： 随后会选中三种模式 [解冻和烹调 (I, II)]。按照您选择的解冻模式，解冻进行到一半时微波炉会发出蜂鸣声提示您将食物翻过来。

- 烹调结束时微波炉发出四声蜂鸣声。



餐具指南

在微波炉内烹调食物时，微波必须能够穿透食物，而不被所用的碟子反射或吸收。

因此，必须小心选择餐具。如果餐具上已经标有微波安全字样，您就不用担心了。

下表中列出了各种餐具，并说明它们是否可在微波炉中使用以及应该如何使用。

餐具	微波安全	备注
铝箔	✓ X	可使用少量铝箔以防止食物被过度烹调。如果铝箔离微波炉壁太近或用量太多可能会产生电弧。
烧烤盘	✓	预加热时间不要超过八分钟。
瓷器和陶器	✓	除非镶有金属边，否则瓷器、陶器、釉面陶器和骨瓷器通常都适用。
一次性聚酯纸碟	✓	一些冷冻的食物使用此类包装。
速食包装		
• 聚苯乙烯杯	✓	可用于加热食物。但过热时聚苯乙烯可能会熔化。
• 纸袋或报纸	X	可能会着火。
• 再生纸或金属边包装	X	可能会产生电弧。
玻璃器具		
• 微波炉和餐桌两用器具	✓	除非镶有金属边，否则可以使用。
• 纯玻璃器具	✓	可用于加热食物或液体。但在突然加热时易损的玻璃器具可能会破裂。
• 玻璃罐	✓	必须拿掉盖子。只适用于加热。

餐具	微波安全	备注
金属		
• 碟子	X	可能会产生电弧或着火。
• 冷冻袋捆扎带	X	
纸		
• 碟、杯、餐巾纸和吸油纸	✓	适用于短时间烹调 and 加热。也可吸收多余的潮气。
• 再生纸	X	
塑料		
• 容器	✓	耐热的热塑性塑料尤为适用。其他的一些塑料在高温时可能会变形或褪色。不要使用三聚氰胺塑料。
• 保鲜膜	✓	
• 冷冻袋	✓ X	仅可使用耐煮沸或不损坏微波炉的袋子。不能密封。如有必要，用叉子刺破。
蜡纸或防油纸	✓	可用于保持水份和防止飞溅。

✓ : 推荐
 ✓X : 小心使用
 X : 不安全

清洁您的微波炉

微波炉的以下部位需要经常清洁，以防油脂和食物残渣堆积：


- 内外表面
- 门和门的密封条
- 转盘和转盘支撑环



务必确保门的密封条清洁，并且门可以完全关紧。



如果没有保持微波炉清洁，将导致表面损坏，影响设备，还可能导致危险的情况。

1. 用软布和热的肥皂水擦净外表面。然后用清水擦净并晾干。
 2. 用蘸有肥皂水的布擦净内表面或转盘支撑环上的污点和污迹。然后用清水擦净并晾干。
 3. 要软化已变硬的食物残渣和去除异味，在转盘上放一杯稀释的柠檬汁，用最大功率加热十分钟。
 4. 在需要时清洗能放入洗碗机清洗的碟子。
-  **不要**将水溅到通风孔内。绝不要使用任何研磨剂或化学溶剂。清洁门的密封条时要特别注意，确保没有异物：
- 积聚
 - 阻止门正确关闭

如有疑问或遇到问题时怎么办

熟悉一种新的电器总是要花上一点时间。如果您碰到以下所列问题，请尝试使用给出的解决方法。这些解决方案可以节省您的时间，使您不必拨打维修电话。

以下是正常的情况。

- 炉内结露。
- 门和外壳附近有雾。
- 门和外壳附近有灯光。
- 门和通风口有蒸汽飘出。

根本未烹调食物。

- 是否已正确设置了定时器并且按了 **Start/+30s (开始/+30秒)** 按钮？
- 门是否关好？
- 电路是否过载并因此烧断了保险丝或触发了断路器。

食物被烹调过度或未煮熟。

- 是否为食物的类型设置了合适的烹调时间？
- 是否选择了合适的功率级别？

炉 有火花和噼啪声（电弧）。


- 是否使用了带金属边的碟子？
- 是否把叉子或其他金属器具放在了炉内？
- 铝箔是否离内壁太近？

微波炉对收音机或电视造成干扰。

- 微波炉工作时可能会对电视或收音机造成轻微的干扰。这是正常现象。
- * 解决方法：将微波炉放在远离电视、收音机和天线的地方。
- 如果微波炉的微处理器探测到干扰，显示屏需重新设置。
- * 解决方法：拔下电源插头再插上。重设时间。

灯泡不亮。

- 为安全起见，请勿自行更换灯泡。请联系最近的授权三星客户服务中心，安排合格的工程师来更换灯泡。

 如以上指南仍然不能让您解决问题，请联系您当地的三星客户服务中心。

请了解以下信息：

- 通常印在微波炉后面的型号和序列号
- 您的保修服务的细节
- 问题的清楚描述

然后联系您当地的经销商或三星售后服务。

技术规范

三星一直都在致力于改进其产品的品质。设计规范及其用户说明如有更改，恕不另行通知。

型号	ME731K
电源	240 V ~ 50 Hz
耗电量 微波	1150 W
输出功率	100 W / 800 W (IEC-705)
工作频率	2450 MHz
磁电管	OM75S(31)
冷却方式	冷却风扇电机
尺寸 (宽 x 高 x 厚) 外部 炉内壁	489 x 275 x 320 毫米 330 x 211 x 309 毫米
容积	20 升
重量 净重	约 11.5 公斤



问题或建议

国家（地区）	呼叫	或访问我们
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk (Chinese) www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) 021-5699-7777	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	0-2689-3232 1800-29-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

代码： DE68-03893F-02

! Please read Instruction & Safety Precaution carefully before use

ME731K

Microwave Oven

Owner's Instructions & Cooking Guide

Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or maintenance.

**Planet
First** **100 %
Recycled Paper**

This manual is made with 100 % recycled paper.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
Please register your product at

www.samsung.com/register



USING THIS INSTRUCTION BOOKLET

You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner's Instructions contain valuable information on cooking with your microwave oven:

- Safety precautions
- Suitable accessories and cookware
- Useful cooking tips
- Cooking tips

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Before using the oven, confirm that the following instructions are followed.

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.
- This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the appliance.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possible result in a hazardous situation.

LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS



WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**.



CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.



Warning; Fire hazard



Warning; Hot surface



Warning; Electricity



Warning; Explosive material



Do NOT attempt.



Follow directions explicitly.



Do NOT disassemble.



Unplug the power plug from the wall socket.



Do NOT touch.



Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.



Call the service center for help.



Note



Important

PRECAUTION TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to microwave energy.

- Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert anything into the safety interlock holes.
- Do NOT place any object between the oven door and front face or allow food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door and door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.
- Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a qualified microwave service technician trained by the manufacturer. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the:













- (1) Door (bent)
- (2) Door hinges (broken or loose)
- (3) door seals and sealing surfaces
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly qualified microwave service technician trained by the manufacturer.

Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of the accessory was caused by the customer. Items this stipulation covers include:

- (a) A Dented, Scratched, or Broken Door, Handle, Out-Panel, or Control Panel.
- (b) A Broken or missing Tray, Guide Roller, Coupler, or Wire Rack.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS





Make sure that these safety precautions are obeyed at all times.

⚠ WARNING				
				
 Only qualified staff should be allowed to modify or repair the microwave oven.	✓	✓	✓	✓
 Do not heat liquids and other food in sealed containers.	✓	✓	✓	✓
 For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.	✓	✓	✓	✓
 Do not install this appliance; near heater, inflammable material; in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water or where gas may leak; on an level ground.	✓	✓	✓	✓
 This appliance must be properly grounded in accordance with local and national codes.	✓	✓	✓	✓
 Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.	✓	✓	✓	✓
 Do not pull or excessively bend or place heavy object on the power cord.	✓	✓	✓	✓
 In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug.	✓	✓	✓	✓

 Do not touch the power plug with wet hands.	✓	✓	✓	✓
 Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.	✓	✓	✓	✓
 Do not insert fingers or foreign substances. If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service centre.	✓	✓	✓	✓
 Do not apply excessive pressure or impact to the appliance.	✓	✓	✓	✓
 Do not place the oven over a fragile object such as a sink or glass object. (Counter top model only)	✓	✓		
 Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or high pressure cleaner to clean the appliance.	✓	✓	✓	✓
 Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications.	✓	✓		✓
 Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a multiple plug adapter, an extension cord or an electric transformer.	✓	✓	✓	
 Do not hook the power cord on a metal object, insert the power cord between the objects or behind the oven.	✓	✓	✓	
 Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket. When the power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.	✓	✓	✓	✓
 Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.	✓	✓		
 Do not pour or directly spray water onto the oven.	✓	✓		
 Do not place objects on the oven, inside or on the door of the oven.	✓	✓	✓	
 Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the oven.	✓	✓		
 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance	✓	✓	✓	✓
 The appliance is not intended for installing in road vehicles, caravans and similar vehicles etc.	✓	✓	✓	✓
 Do not store flammable materials in the oven. Take special care when heating dishes or drinks that contain alcohol as alcohol vapours may contact a hot part of the oven.	✓		✓	✓

<input type="checkbox"/>	The microwave oven is intended to be used on the counter or counter top use only, the microwave oven shall not be placed in a cabinet. (Counter top model only)	✓	✓	✓	✓
★	WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.	✓	✓	✓	✓
★	WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.	✓	✓	✓	✓
★	This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.	✓		✓	✓
<input type="checkbox"/>	WARNING: Accessible parts may become hot during use. To avoid burns young children should be kept away.	✓		✓	

★	WARNING: Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container; To prevent this situation ALWAYS allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off so that the temperature can equalize. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating. In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions: <ul style="list-style-type: none"> Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes. Cover with a clean, dry dressing. Do not apply any creams, oils or lotions. 	✓	✓	✓	✓
★	During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.	✓		✓	✓
★	WARNING: The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns;			✓	
★	The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.	✓	✓	✓	✓
★	This oven should be positioned proper direction and height permitting easy access to cavity and control area.	✓	✓	✓	✓
★	Before using the your oven first time, oven should be operated with the water during 10 minute and then used.	✓	✓	✓	✓
★	This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible. If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke is emitted, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	during cleaning conditions the surfaces may get hotter than usual and children should be kept away (Cleaning function model only)		✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Excess spillage must be removed before cleaning and utensils which state in cleaning manual can be left in the oven during cleaning. (Cleaning function model only)	✓	✓	✓	✓
★	Appliance should allow to disconnection of the appliance from the supply after installation. The disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules. (Built-in model only.)	✓	✓	✓	✓


! CAUTION					
★	Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens; DO NOT use any metallic containers, Dinnerware with gold or silver trimmings, Skewers, forks, etc. Remove wire twist ties from paper or plastic bags. Reason: Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven.	✓		✓	✓
★	When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition;	✓		✓	
☐	Do not use your microwave oven to dry papers or clothes.	✓		✓	✓
★	Use shorter times for smaller amounts of food to prevent overheating and burning food.	✓		✓	✓
☐	If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames;	✓		✓	✓
★	The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed;	✓	✓		✓
☐	Do not immerse the power cable or power plug in water and keep the power cable away from heat.	✓	✓		
☐	Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed bottles, jars, containers, nuts in shells, tomatoes etc.			✓	✓
☐	Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. They may catch fire as hot air escapes from the oven. The oven may also overheat and switch itself off automatically, and will remain off until it cools sufficiently.	✓		✓	
☐	Always use oven mitts when removing a dish from the oven to avoid unintentional burns.			✓	
☐	Do not touch heating elements or interior oven walls until the oven has cooled down.			✓	

★	Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.			✓	
★	Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting scalded by escaping hot air or steam.			✓	
☐	Do not operate the microwave oven when it is empty. The microwave oven will automatically shut down for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside the oven at all times to absorb microwave energy in case the microwave oven is started accidentally.	✓			✓
☐	Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.	✓			✓
★	Install the oven in compliance with the clearances stated in this manual (see Installing Your Microwave Oven)	✓		✓	
★	Take care when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.	✓	✓	✓	

CONTENTS


Oven	6
Control panel	7
Accessories	7
Installing your microwave oven	8
Setting the time	8
Cooking/Reheating	9
Power levels	9
Stopping the cooking	9
Adjusting the cooking time	10
Setting the energy save mode	10
Using the instant reheat/Cook feature	10
Instant reheat/Cook settings	11
Using the auto rapid defrost feature	11
Auto rapid defrost settings	12
Multistage cooking	12
Cookware guide	13
Cleaning your microwave oven	14
What to do if you are in doubt or have a problem	15
Technical specifications	15

OVEN

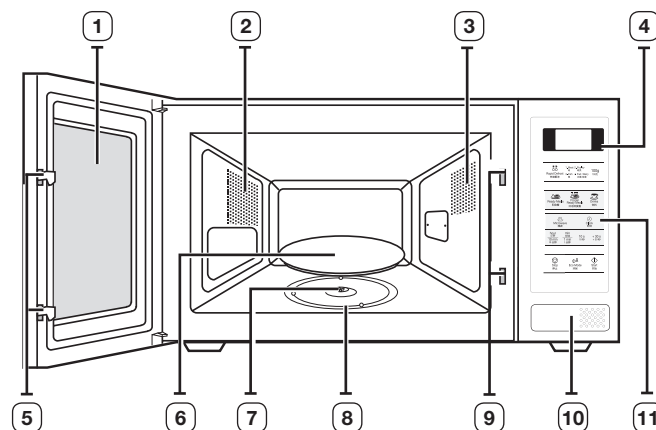

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. DOOR | 6. TURNTABLE |
| 2. VENTILATION HOLES | 7. COUPLER |
| 3. LIGHT | 8. ROLLER RING |
| 4. DISPLAY | 9. SAFETY INTERLOCK HOLES |
| 5. DOOR LATCHES | 10. OPEN DOOR PUSH BUTTON |
| | 11. CONTROL PANEL |

CONTROL PANEL

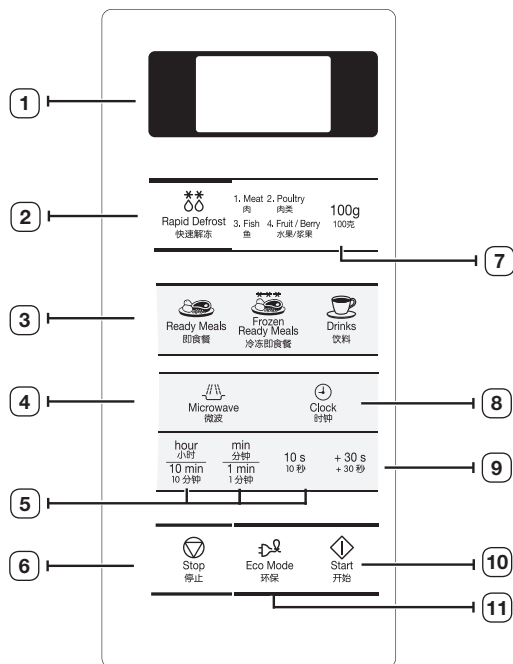


- | | |
|--|------------------------|
| 1. DISPLAY | 6. STOP/CANCEL BUTTON |
| 2. AUTO RAPID DEFROST
FEATURE SELECTION | 7. WEIGHT SELECTION |
| 3. AUTO REHEAT/COOK
SELECTION | 8. CLOCK SETTING |
| 4. MICROWAVE MODE BUTTON | 9. +30s BUTTON |
| 5. TIME SETTING BUTTON | 10. START BUTTON |
| | 11. ENERGY SAVE BUTTON |

ACCESSORIES

Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several accessories that can be used in a variety of ways.

- Coupler**, already placed over the motor shaft in the base of the oven.

Purpose : The coupler rotates the turntable.




- Roller ring**, to be placed in the centre of the oven.

Purpose : The roller ring supports the turntable.



- Turntable**, to be placed on the roller ring with the centre fitting to the coupler.

Purpose : The turntable serves as the main cooking surface; it can be easily removed for cleaning.




-  **DO NOT** operate the microwave oven without the roller ring and turntable.


INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN

Place the oven on a flat level surface 85 cm above the floor. The surface should be strong enough to safely bear the weight of the oven.

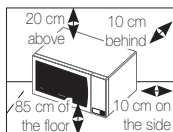

- When you install your oven, make sure there is adequate ventilation for your oven by leaving at least 10 cm (4 inches) of space behind and, on the sides of the oven and 20 cm (8 inches) of space above.

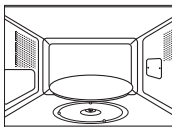

- Remove all packing materials inside the oven. Install the roller ring and turntable. Check that the turntable rotates freely.



- This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.


-  If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent. For your personal safety, plug the cable into a 3-pin, 240 Volt, 50 Hz, AC earthed socket. If the power cable of this appliance is damaged, it must be replaced by a special cable.
-  Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings like next to a traditional oven or radiator. The power supply specifications of the oven must be respected and any extension cable used must be of the same standard as the power cable supplied with the oven. Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your microwave oven for the first time.

SETTING THE TIME

Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:00”, “88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display.

Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12-hour notation. You must set the clock:

- When you first install your microwave oven
- After a power failure

-  Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter time.

- To display the time in the...

24-hour notation

12-hour notation

Then press the **Clock** (🕒) button once or twice



- Set the hour with the h button and the minutes with the min button.



- When the right time is displayed, press the **Clock** (🕒) button again to start the clock.

Result : The time is displayed whenever you are not using the microwave oven.



COOKING/REHEATING


The following procedure explains how to cook or reheat food. ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended. First, place the food in the centre of the turntable and close the door.

1. Press the **Power Level** (微波) button.

Result : The 800 W (maximum cooking power) indications are displayed:
Select the appropriate power level by pressing the **Power Level** (微波) button again until the corresponding wattage is displayed. Refer to the power level table on the next page.



2. Set the cooking time by pressing the **10 min**, **1 min** and **10 s** button.



3. Press the **Start** (开始) button.

Result : The oven light comes on and the turntable starts rotating.
Cooking starts and when it has finished the oven beeps four times.





 **Never** switch the microwave oven on when it is empty.

POWER LEVELS

You can choose among the power levels below.

Power Level	Output
HIGH	800 W
MEDIUM HIGH	600 W
MEDIUM	450 W
MEDIUM LOW	300 W
DEFROST (解冻)	180 W
LOW	100 W


-  If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
-  If you select lower power level, the cooking time must be increased.

STOPPING THE COOKING

You can stop cooking at any time to check the food.

1. To stop temporarily;
Open the door.


Result : Cooking stops. To resume cooking, close the door and press **Start** (开始) again.



2. To stop completely;
Press the **Stop** (停止) button.

Result : The cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the **Stop** (停止) button again.



-  You can cancel any setting before starting cooking by simply pressing **Stop** (停止) button.

ADJUSTING THE COOKING TIME

You can increase the cooking time by pressing the **+30s** button once for each 30 seconds to be added.

1. Press the **+30s** button once for each 30 seconds to be added.

2. Press the **Start** (◀▶) button.

SETTING THE ENERGY SAVE MODE

The oven has an energy save mode. This facility saves electricity when the oven is not in use.

- Press the **Energy Save** (🔌) button.
- To remove energy save mode, open the door or press any button. The oven is ready for use.

USING THE INSTANT REHEAT/COOK FEATURE

With the Instant Reheat feature, the cooking time is set automatically. You can adjust the number of servings by pressing the appropriate Instant Reheat button the required number of times.

First, place the food in the centre of the turntable and close the door.

Press the **Instant Reheat/Cook** button which you want the required number of times.

Result :

Press **Start** (◀▶) button to start cooking. When it has finished:

- 1) The oven beeps four times.
- 2) The end reminder signal will beep 3 times. (once every minute)
- 3) The current time is displayed again.




Example: Press the **Drinks** button once times to reheat one cups of coffee. Refer to the table on the next page.

Use only recipients that are microwave-safe.



INSTANT REHEAT/COOK SETTINGS

The following table presents the various Instant Reheat Programmes, quantities, standing times and appropriate recommendations.

Food/Button	Serving size	Standing time	Recommendations
 Ready Meals 即食餐	300-350 g 400-450 g	3 min.	Put on a ceramic plate and cover it with microwave cling film. This programme is suitable for meals consisting of 3 components (e.g. meat with sauce, vegetables and side dish like potatoes, rice or pasta).
 Frozen Ready Meals 冷冻即食餐	300-350 g 400-450 g	4 min.	Take frozen ready meal and check if dish is suitable for microwave. Pierce film of ready meal. Put the frozen ready meal in the centre. This programme is suitable for frozen ready meals consisting of 3 components (e.g. meat with sauce, vegetables and a side dish like potatoes, rice or pasta).
 Drinks 饮料 (Coffee, milk, tea, water with room temperature)	150 ml (1 cup) 250 ml (1 mug)	1-2 min.	Pour into a ceramic cup and reheat uncovered. Place cup (150 ml) or mug (250 ml) in the centre of turntable. Stir carefully before and after standing time.

USING THE AUTO RAPID DEFROST FEATURE

The auto rapid defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish or fruit/berry.

The defrost time and power level are set automatically. You simply select the programme and the weight.


 Use only dishes that are microwave-safe.

First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.

1. Press the **Rapid Defrost** (⏻) button.

Result : The following indication is displayed:



 Press the **Rapid Defrost** (⏻) button one or more times according to the type of food to be defrosted. Refer to the table on the next page for further details.

2. Select the food weight by pressing the **100 g** button. It is possible to set up to a maximum of 1500 g.




3. Press the **Start** (▶) button.

Result :

- Defrosting begins.
- The oven beeps halfway through defrosting to remind you to turn the food over.
- Press **Start** (▶) button again to finish defrosting.







 You can also defrost food manually. To do so, select the microwave cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the section entitled "Cooking/Reheating" on page 9 for further details.

AUTO RAPID DEFROST SETTINGS

The following table presents the various Auto Rapid Defrost programmes, quantities, standing times and appropriate recommendations.

Remove all kinds of package material before defrosting. Place meat, poultry, fish and fruit/berry on a ceramic plate.


Code/Food	Portion	Standing time	Recommendations
1. Meat (肉) 	200-1500 g	20-90 min.	Shield the edges with aluminium foil. Turn the meat over, when the oven beeps. This programme is suitable for beef, lamb, pork, steaks, chops, minced meat.
2. Poultry (肉类) 	200-1500 g	20-90 min.	Shield the leg and wing tips with aluminium foil. Turn the poultry over, when the oven beeps. This programme is suitable for whole chicken as well as for chicken portions.
3. Fish (鱼) 	200-1500 g	20-80 min.	Shield the tail of a whole fish with aluminium foil. Turn the fish over, when the oven beeps. This programme is suitable for whole fishes as well as for fish fillets.
4. Fruit/berry (水果/浆果) 	100-600 g	5-20 min.	Spread fruits evenly into a flat glass dish. This programme is suitable for all kind of fruits.

MULTISTAGE COOKING

Your microwave oven can be programmed to cook food up to three stages.

Example: You wish to defrost food and cook it without having to reset the oven after each stage. You can thus defrost and cook a 500 g fish in three stages:


- Defrosting
- Cook I
- Cook II

 You can set between two and three stages in multistage cooking. If you set three stage, the first stage must be defrosting. Don't press **Start** (◊) button until you've set the final stage.

1. Press the **Rapid Defrost** (快速解冻) button once or more times.




2. Set the weight by pressing the **100 g** buttons the appropriate number of times (500 g in the example).



3. Press the **Power Level** (功率) button.

The microwave mode (I) :

 ; if necessary, set the power level by pressing the **Power Level** (功率) button again one or more times. (600 W in the example)



4. Set the cooking time by pressing the **10 min**, **1 min** and **10 s** buttons the appropriate number of times (4 minutes in the example).



5. Press the **Power Level** (微波) button.

The microwave mode (II) :

- 微波 ; if necessary, set the power level by pressing the **Power Level** (微波) button again one or more times.
(450 W in the example)



6. Set the cooking time by pressing the **10 min**, **1 min** and **10 s** buttons the appropriate number of times (5 minutes in the example).



7. Press the **Start** (开始) button.

Result :

The three modes [defrosting and cooking (I, II)] are selected on after. According to the defrosting mode that you have chosen, the oven may beep half way through defrosting to remind you to turn the food over.

- When cooking is over, the oven beeps four times.



COOKWARE GUIDE

To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used. Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry. The following table lists various types of cookware and indicates whether and how they should be used in a microwave oven.

Cookware	Microwave-safe	Comments
Aluminum foil	✓ ✗	Can be used in small quantities to protect areas against overcooking. Arcing can occur if the foil is too close to the oven wall or if too much foil is used.
Browning plate	✓	Do not preheat for more than eight minutes.
China and earthenware	✓	Porcelain, pottery, glazed earthenware and bone china are usually suitable, unless decorated with a metal trim.
Disposable polyester cardboard dishes	✓	Some frozen foods are packaged in these dishes.
Fast-food packaging		
<ul style="list-style-type: none"> Polystyrene cups containers 	✓	Can be used to warm food. Overheating may cause the polystyrene to melt.
<ul style="list-style-type: none"> Paper bags or newspaper 	✗	May catch fire.
<ul style="list-style-type: none"> Recycled paper or metal trims 	✗	May cause arcing.
Glassware		
<ul style="list-style-type: none"> Oven-to-table ware 	✓	Can be used, unless decorated with a metal trim.


Cookware	Microwave-safe	Comments
<ul style="list-style-type: none"> Fine glassware Glass jars 	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>Can be used to warm foods or liquids. Delicate glass may break or crack if heated suddenly.</p> <p>Must remove the lid. Suitable for warming only.</p>
Metal <ul style="list-style-type: none"> Dishes Freezer bag twist ties 	<p>✗</p> <p>✗</p>	<p>May cause arcing or fire.</p>
Paper <ul style="list-style-type: none"> Plates, cups, napkins and kitchen paper Recycled paper 	<p>✓</p> <p>✗</p>	<p>For short cooking times and warming. Also to absorb excess moisture.</p> <p>May cause arcing.</p>
Plastic <ul style="list-style-type: none"> Containers Cling film Freezer bags 	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓ ✗</p>	<p>Particularly if heat-resistant thermoplastic. Some other plastics may warp or discolour at high temperatures. Do not use melamine plastic.</p> <p>Can be used to retain moisture. Should not touch the food. Take care when removing the film as hot steam will escape.</p> <p>Only if boilable or oven-proof. Should not be airtight. Prick with a fork, if necessary.</p>
Wax or grease-proof paper	<p>✓</p>	<p>Can be used to retain moisture and prevent spattering.</p>


- ✓ : Recommended
 ✓✗ : Use caution
 ✗ : Unsafe

CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN


The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to prevent grease and food particles from building up:

- Inside and outside surfaces
- Door and door seals
- Turntable and Roller rings

 **ALWAYS** ensure that the door seals are clean and the door closes properly.

 Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

1. Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water. Rinse and dry.
2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces or on the roller ring with a soapy cloth. Rinse and dry.
3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup of diluted lemon juice on the turntable and heat for ten minutes at maximum power.
4. Wash the dishwasher-safe plate whenever necessary.

 **DO NOT** spill water in the vents. NEVER use any abrasive products or chemical solvents. Take particular care when cleaning the door seals to ensure that no particles:

- Accumulate
- Prevent the door from closing correctly

WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR HAVE A PROBLEM

Becoming familiar with a new appliance always takes a little time. If you have any of the problems listed below, try the solutions given. They may save you the time and inconvenience of an unnecessary service call.

The following are normal occurrences.

- Condensation inside the oven.
- Air flow around the door and outer casing.
- Light reflection around the door and outer casing.
- Steam escaping from around the door or vents.

The food is not cooked at all.

- Have you set the timer correctly and pressed the **Start/+30s** button?
- Is the door closed?
- Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a breaker to be triggered.

The food is either overcooked or undercooked.

- Was the appropriate cooking length set for the type of food?
- Was an appropriate power level chosen?

Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).

- Have you used a dish with metal trimmings?
- Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
- Is aluminum foil too close to the inside walls?

The oven causes interference with radios or televisions.

- Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven is operating. This is normal.
 - * Solution: Install the oven away from televisions, radios and aerials.
- If interference is detected by the oven's microprocessor, the display may be reset.
 - * Solution: Disconnect the power plug and reconnect it. Reset the time.

The light bulb is not working.

- The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons. Please contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange for a qualified engineer to replace the bulb.

✍ If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then contact your local SAMSUNG customer service centre. Please have the following information read;

- The model and serial numbers, normally printed on the rear of the oven
- Your warranty details
- A clear description of the problem

Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and these user instructions are thus subject to change without notice.

Model	ME731K
Power source	240 V ~ 50 Hz
Power consumption Microwave	1150 W
Output power	100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency	2450 MHz
Magnetron	OM75S(31)
Cooling method	Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)	
Outside	489 x 275 x 320 mm
Oven cavity	330 x 211 x 309 mm
Volume	20 liter
Weight Net	11.5 kg approx



QUESTIONS OR COMMENTS

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk (Chinese) www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) 021-5699-7777	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	0-2689-3232 1800-29-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

Code No.: DE68-03893F-02